




Monteringsanvisning for kjedekassett

I. Montering av beslag

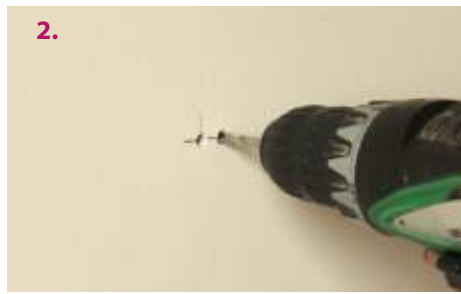

1. Marker med vater og blyant hvor beslagene skal sitte. De kan monteres både i tak og på veggen.
2. Bør hull til trepluggene og / eller skruene som følger med.
3. Sett på beslagene og skru skruene fast.

II. Montering av kjedekassett i beslag

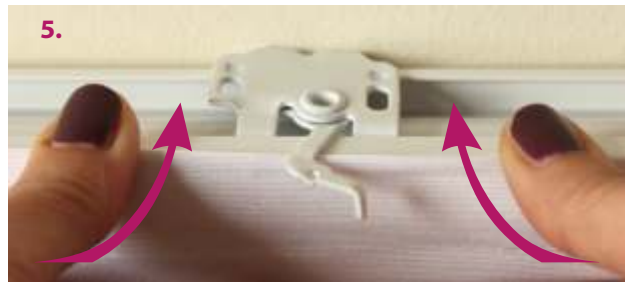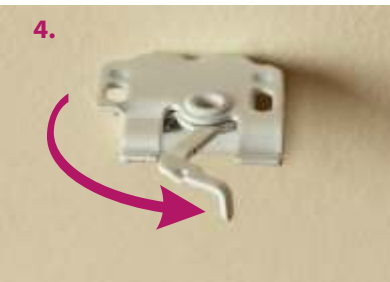




4. Du åpner opp låse-armen ved å trekke den mot høyre
5. Sett kassetten mot beslagene og trykk kassetten lett imot beslagene
6. Skyv låse-armen mot venstre i låst stilling

OBS!

Det er også mulig å montere liftgardinen uten å borre hull, ved bruk av spesielle vindusbeslag som henger på selve vinduet. Disse kan kjøpes som tilbehør under Liftgardiner/Tilbehør.



III. Montering af kædeholder

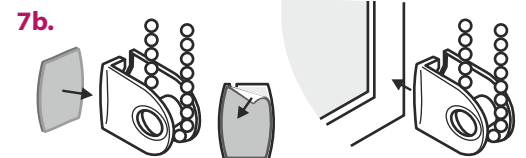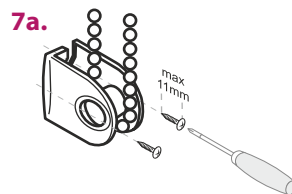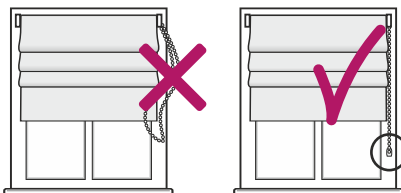

7. Monter kædeholderen (valgfri) med skruer (følger ikke med) (tegning 7a) eller med dobbelsidig tape (tegning 7b) i en posisjon som holder kjedet stramt.


Vaskeanvisning



Liftgardinen er monter på alu-skinnen med velcrobånd og snorer. For å avmontere gardinen fra alu-skinnen skal du gjøre følgende:

- a. Ta hele kassetten av beslaget
- b. Fold liftgardinen ut i full lengde med baksiden opp, på gulvet eller bordet.
- c. Fjern de vannrette tyngdestengene, åpne knutene på snorene
- d. Løsne gardinen fra skinnen ved velcrobåndet.

Gardinen er nå klar til å bli vasket. Se vaskeanvisning for stoffet på gardinen. Etter vask og stryking brer du gardinen ut på gulvet eller bordet. Gardinen monteres på aluskinnen med velcrobåndet og tyngdestengene innsettes. Snorene føres gjennom snorhullene og bindes. Merk at snorene skal ha samme lengde.

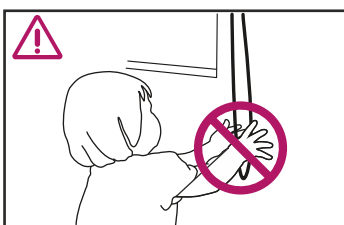

! OBS!

Risiko for kvelning. Hold snor og kjede utenfor barns rekkevidde. Pakken inneholder små deler og skal derfor også holdes utenfor barns rekkevidde.